

Brugsanvisning

Før køleskabet tages i brug

Oplysninger om miljøhensyn

Advarsler og generelle råd

Brug af køleskabet

Brug af frostboksen

Afrimning og rengøring af køleskabet

Rengøring og vedligeholdelse

Fejlfindingsoversigt

Service

Opstilling



Før køleskabet tages i brug

Dette produkt er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Frostboksen, hvis den findes, gør det muligt at fremstille isterninger, opbevare frosne madvarer samt foretage en perfekt indfrysning af friske og tilberedte madvarer (kun i bokse med ***).

Afrimningen **foretages manuelt**. **Køleskabet**, der er forsynet med **automatisk afrimning**, er velegnet til opbevaring af friske madvarer og drikke.

For at få det bedste udbytte af køleskabet anbefales det at læse brugervejledningen nøje, da den indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd om opbevaring af madvarer. Gem denne vejledning til senere brug.

1. Efter at have fjernet emballagen skal det kontrolleres, at døren lukker korrekt. Eventuelle skader skal

anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen.

2. **Det anbefales at vente mindst 2 timer med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.**
3. Opstilling og eltilslutning skal foretages i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning.

Oplysninger om miljøhensyn

1. Emballage

- Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende lokale regler.
- Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

2. Produkt

- Køle/fryseskabet er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det skal skrøttes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald.
- Gør skabet ubrugeligt ved at klippe elkablet over. Skabet må ikke efterlades i miljøet, men skal sendes til specielle affaldsstationer til opsamling af kølevæske.

Oplysninger:

Dette køleskab indeholder ikke CFC (kølesystemet indeholder R134a) eller HFC (kølesystemet indeholder R600a - isobutan). For yderligere oplysninger henvises til typepladen, der er anbragt på køleskabet.

De angivne ydelser refererer til produktets drift ved fri installation, ikke ved indbygning.



Advarsler og generelle råd

- Brug kun **køleskabet** til opbevaring af friske madvarer og **frostboksen** kun til fremstilling af isterninger, opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske madvarer (kun i bokse med ***).
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres eller tildækkes.
- Glasflasker med væsker må ikke anbringes i frostboksen, da de kan springe.
- Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af frostboksen, da de kan give frostsår.
- For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt er det forbudt børn at lege ved eller gemme sig inden i køleskabet.
- Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
- Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret tekniker.

Overensstemmelseserklæring

Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med lovdekret nr. 108 af 25.01.1992 (EF-direktiv 9/109/EEC).

Oplysninger:

Apparater, der indeholder isobutan (R600a)

Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er således nødvendigt at sikre sig, at køleribberne ikke er defekte.

Brug af køleskabet

Igangsætning af apparatet

Start af apparatet

Sæt stikket i stikkontakten. Det indvendige lys tænder, når døren åbnes, hvis apparatet er tilsluttet, undtagen når termostatknapen står på symbolet ●.

Termostaten gør det muligt at regulere temperaturen i køleskabsdelen og i frostboksen (hvis den findes).

Temperaturregulering

1. Til sikring af korrekt funktion og den bedst mulige opbevaring af madvarerne **anbefales det at regulere termostaten i henhold til angivelserne på det medfølgende produktkort.**
2. Når temperaturen i køleskabet ønskes ændret, skal man dreje termostatens reguleringsknap:
 - til de **laveste** tal **1-2/MIN**, hvis der ønskes en **MINDRE KOLD** temperatur i køleskabet.
 - til tallene **3-4/MED**, hvis der ønskes en **MIDDELTEMPERATUR**.
 - eller til de **højeste** tal **5-7/MAX**, hvis der ønskes en **KOLDERE** temperatur.

Termostaten på ●: apparatet og belysningen er afbrudt.

Bemærk:

Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i køleskabet. Termostatens indstilling skal stå i forhold til disse faktorer.

Opbevaring af madvarer i køleskabet

Anbring madvarerne som angivet på tegningen.

- A) Tilberedte madvarer
- B) Kød og fisk
- C) Frugt og grønt
- D) Flasker
- E) Ost

Bemærk:

- Afstanden mellem hylderne og bagvæggen i køleskabet sikrer fri luftcirkulation.
- Madvarerne må ikke anbringes i direkte kontakt med skabets bagvæg.
- Læg ikke varme madvarer i køleskabet.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.

Bemærk

Opbevaringen af grøntsager med et højt vandindhold kan medføre dannelse af kondens på glaspladen til frugt- og grøntsagsskuffen: Det har dog ingen betydning for apparatets korrekte funktion.





Brug af frostboksen

Frostboksen er med eller med .

I bokse med eller kan man opbevare frostvarer i den periode, der er angivet på pakningen.

Hvis frostboksen er med , kan man også indfryse friske madvarer. Mængden af friske varer, der kan indfryses på 24 timer, fremgår af typepladen.

Bemærk:

Frostboksen er i stand til at vedligeholde den nødvendige temperatur til opbevaring af madvarer, selv om der sker strømafbrydelse. Det anbefales dog at undlade at åbne fryserens dør under strømafbrydelsen.

Indfrysning af friske madvarer (kun i bokse med)

Vigtigt

- Pak madvarerne godt ind i et af følgende: Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere, lågbeholdere i polyætylen, fryseemballage der er egnet til de pågældende madvarer.

- Varer, der skal indfryses, anbringes i øverste rum. Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne.
- For at optimere indfrysningen skal termostatkappen drejes et halvt trin ned mod de lavere tal, hver gang der lægges madvarer i fryseren. Varerne vil være helt frosne efter 24 timer.

Til apparater med frostboks med

I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske, indfrosne varer kan opbevares.

Ved køb af frostvarer skal man:

- Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da varen kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller fremviser fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning.
- Bruge termoposer til transporten og købe frostvarer som det sidste.
- Straks anbringe varerne i frostboksen ved hjemkomsten.
- Undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvende dem inden for 24 timer.
- Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen.

- Altid følge anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer.

Fremstilling af isterninger

Fyld bakken 2/3 op med vand, og sæt den i frostboksen.

Hvis isterningbakken sidder fast på bunden, må man ikke anvende spidse eller skarpe genstande til at løsne den med.

Isterningerne kommer lettere ud, hvis bakken vrides let.



MÅNEDER	MADVARER
1-3	
4-7	
8-12	

Afrimning og rengøring af køleskabet

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk.

Periodisk dannelse af vanddråber på køleskabets bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang.

Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordampes.

Hullet skal rengøres regelmæssigt med det medfølgende værktøj for at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet.

Afrimning af frostboksen

Det anbefales at afrime frostboksen 1-2 gange årligt, eller så snart rimlaget bliver for tykt.

Dannelse af rim er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes, er afhængig af de omgivende klimaforhold samt antallet af gange, døren åbnes. Dannelsen af rim især øverst i rummet er helt naturlig og har ingen betydning for apparatets korrekte funktion.

Det anbefales at afrime fryseren, når der kun er få varer i den.


- Åbn døren, og tag madvarerne ud af fryseren. Pak dem ind i avispir, og læg dem et køligt sted eller i en termopose.
- Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte.
- Rengør med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller sæbevand. Der må ikke anvendes slibemidler.
- Skyl, og tør godt efter.
- Læg varerne på plads.
- Luk døren.
- Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for apparatet.





Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør regelmæssigt ventilationsristene og kondensatoren, der er anbragt på bagsiden af køleskabet, med støvsugeren eller en børste.
- Den udvendige del af skabet rengøres med en blød klud.
- Ved længerevarende fravær**
- 1. Tøm køleskabet.
- 2. Afbryd strømmen på hovedafbryderen.
- 3. Afrim fryseren, og rengør og aftør begge rum.
- 4. Lad døren stå åben for at forhindre dannelse af mug og dårlig lugt, når apparatet ikke er i funktion.
- 5. Rengøring af køleskabet.
 - Rengør frostboksen under afrimningen (i de modeller hvor den findes).
 - Rengør køleskabet regelmæssigt med en svamp fugtet med lunkent vand og/eller neutralt rengøringsmiddel. Skyl, og tør grundigt med en blød klud. Der må ikke anvendes slibemidler.
 - Rengør skabet udvendigt med en blød klud fugtet med vand. Skuremidler, ståluld og pletfjernere (f.eks. acetone, triklorætylen) eller eddike må ikke anvendes til rengøringen.

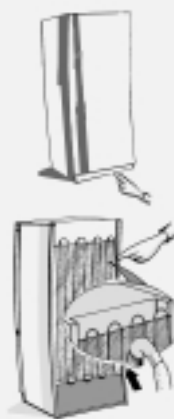

Fejlfindingsoversigt

1. **Køleskabet kører ikke.**
 - Er der strømafbrydelse?
 - Sidder stikket ordentligt i stikkontakten?
 - Er den bipolære afbryder aktiveret?
 - Er der gået en sikring?
 - Er elkablet beskadiget?
 - Står termostaten i position ● (Stop)?
2. **Køle/fryseskabet kører ikke tilstrækkeligt.**
 - Er døren ordentligt lukket?
 - Forhindrer varerne en korrekt lukning af døren?
 - Er apparatet installeret tæt på en varmekilde?
- Er termostaten indstillet korrekt?
- Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret?
3. **Køleskabet kører for meget.**
 - Er termostaten indstillet korrekt?
4. **Køleskabet støjer for meget.**
 - Er opstillingen af skabet foretaget korrekt?
- Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de?

Der er vand i bunden af køleskabet.

- Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret?

5. Kraftig rimdannelse i frostboksen.

- Er døren ordentligt lukket?
- Forhindrer varerne en korrekt lukning af døren?

Bemærk:

Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale.

Service

Før man kontakter

Servicecenteret:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlene (se "Fejlfindingsoversigt").
2. Start skabet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis resultatet er negativt, afbrydes skabet på ny, og operationen gentages efter en time.

3. Hvis resultatet stadig er negativt, kontaktes Servicecenteret.

Opgiv venligst:

- Fejltypen.
- Modellen.
- Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inden i apparatet).

- Fulde navn og adresse.
- Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Bemærk:

Hvis Servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb.

Opstilling

- Apparatet må ikke opstilles tæt på en varmekilde. Det bør ikke opstilles i et varmt rum, udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger energiforbruget.
- Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende regler om minimumafstande overholdes:
 - 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer.
 - 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer.
- Monter de medfølgende afstandsstykker bag på kondensatoren på bagsiden af apparatet.
- For at opnå det bedste driftsresultat skal der være 5 cm fri plads over skabet, og andre elementer skal anbringes med en afstand, der tillader et minimum af luftcirkulation.
- Det skal placeres på et tørt og godt ventileret sted. Justér om nødvendigt de forreste ben for at bringe apparatet i vater.
- Rengør skabet indvendigt.
- Tilbehøret monteres.

Eltilslutning

- **Tilslutning skal foretages i henhold til gældende lokal lovgivning.**
- Netspændingen og strømforbruget fremgår af typepladen, der er anbragt inden i apparatet.
- **Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.**
- Hvis stikproppen og den lovlige stikkontakt ikke passer sammen, skal stikproppen udskiftes.
- Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser.

Afbrydelse af elektricitet

- Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en bipolar afbryder, der er anbragt før stikkontakten.

